# *PRT64-MF Wiegand læser med NOX CMU busenhed*

**Funktion:**

**Kort + PIN:** Præsenter et 125 Mhz kort (læseafstand 25 mm). Den læste kortkode sendes til CMU. Tast PIN kode: Hvert ciffer overføres til CMU. (Tastatur- hhv. kortlæsers aktivitet udelukker hinanden indbyrdes.)
**Kort:** Den aflæste kortkode overføres automatisk til CMU.
**Kode:** Tast kode, afslut med # (hvert tastetryk overføres til CMU).

**LED** Klemme 7 høj: Grøn.
Klemme 7 lav: Rød.

**Buzzer** Klemme 3 Høj: tavs
Klemme 3 lav: lyd

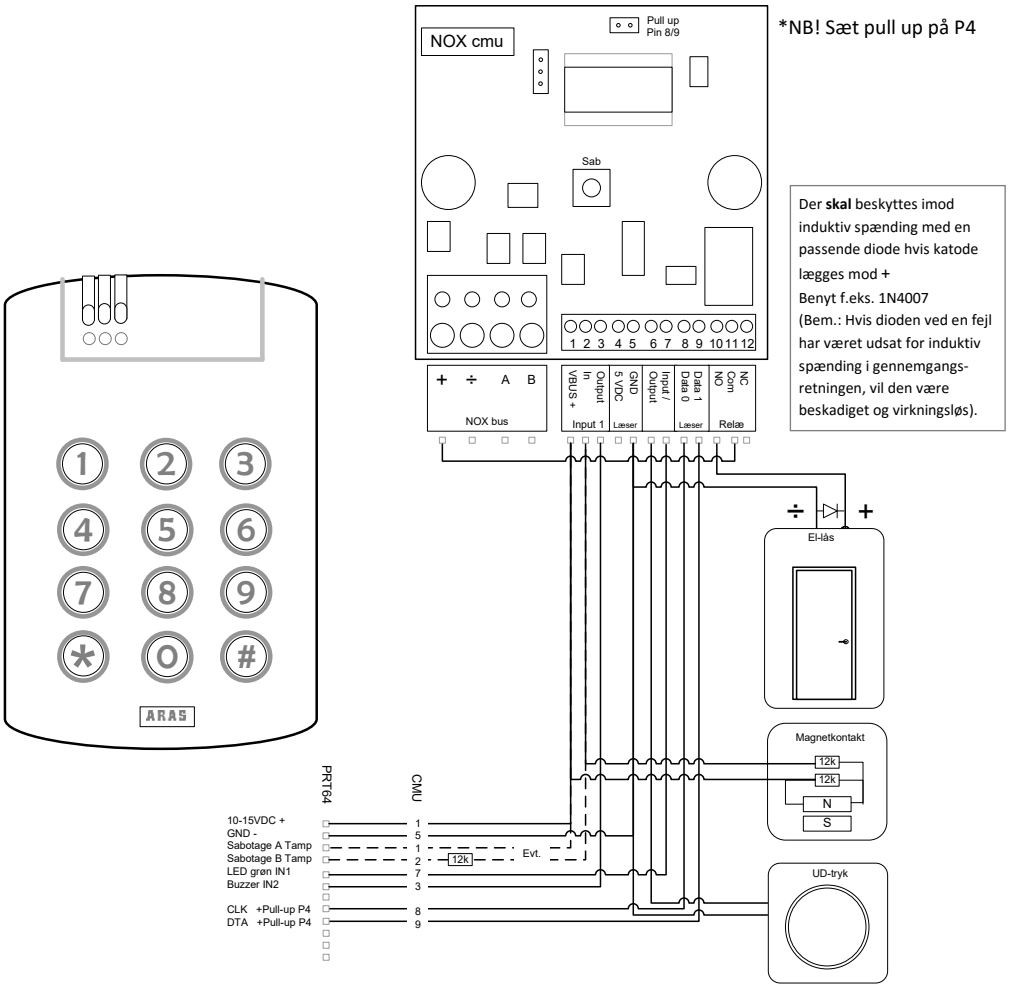


*NB! Sæt pull up på P4

Der **skal** beskyttes imod induktiv spænding med en passende diode hvis katode lægges mod +
Benyt f.eks. 1N4007
(Bem.: Hvis dioden ved en fejl har været udsat for induktiv spænding i gennemgangs-retningen, vil den være beskadiget og virkningsløs).

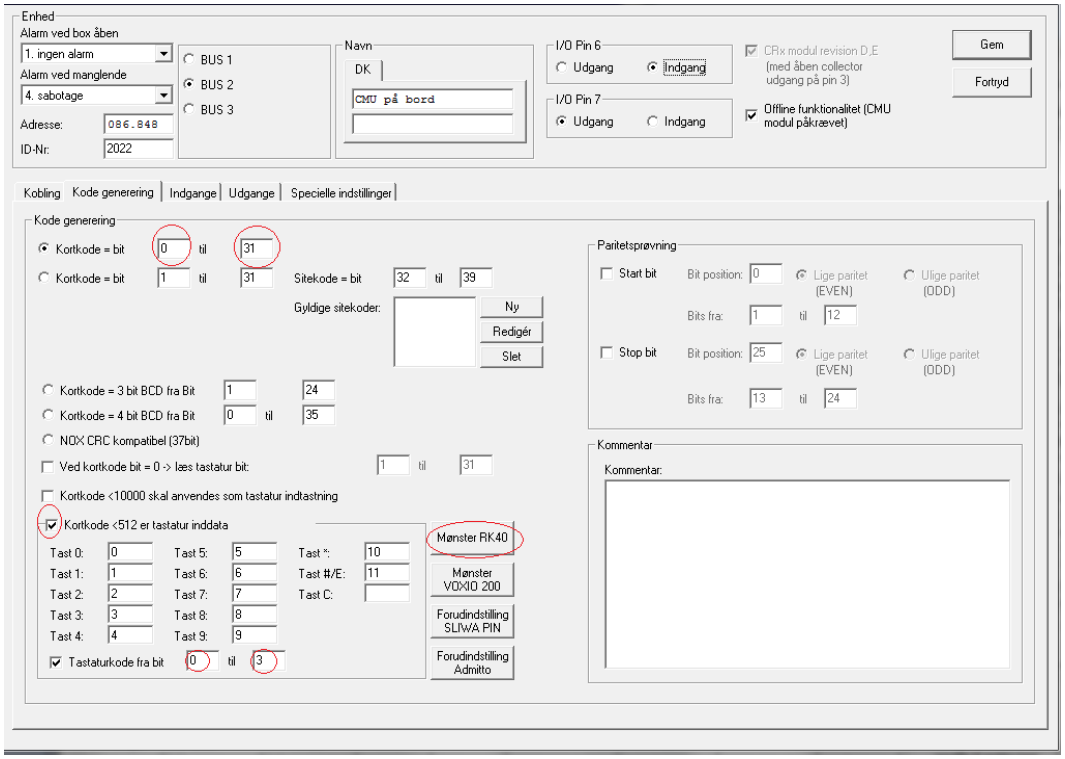


**CMU kodegenerering:**

**Kortkode:** I eksemplet læses bit 0 til 31 hvilket er afstemt med bordkortlæserens funktion.

**Tastatur:** Der skal læses bit 0 til 3.

**Tip!**
Når centralen er i service, vises i det blå Nox Terminal-vindue de hele bitstrenge fra kortlæseren.